

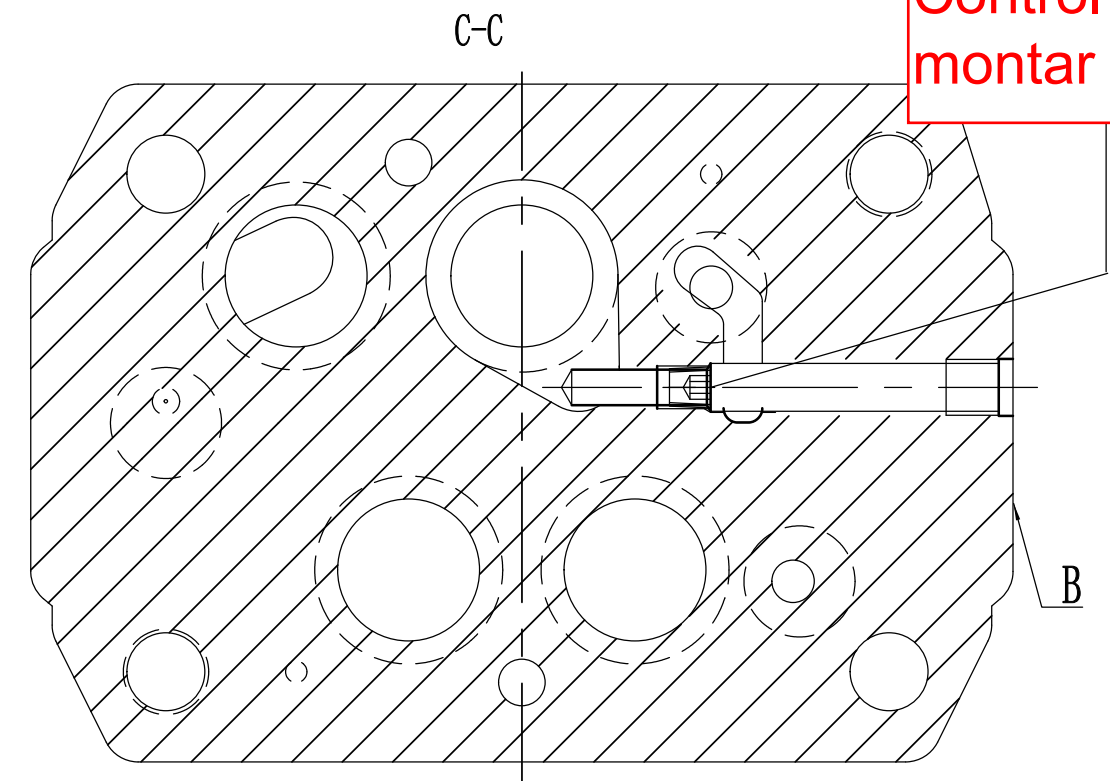


NG16

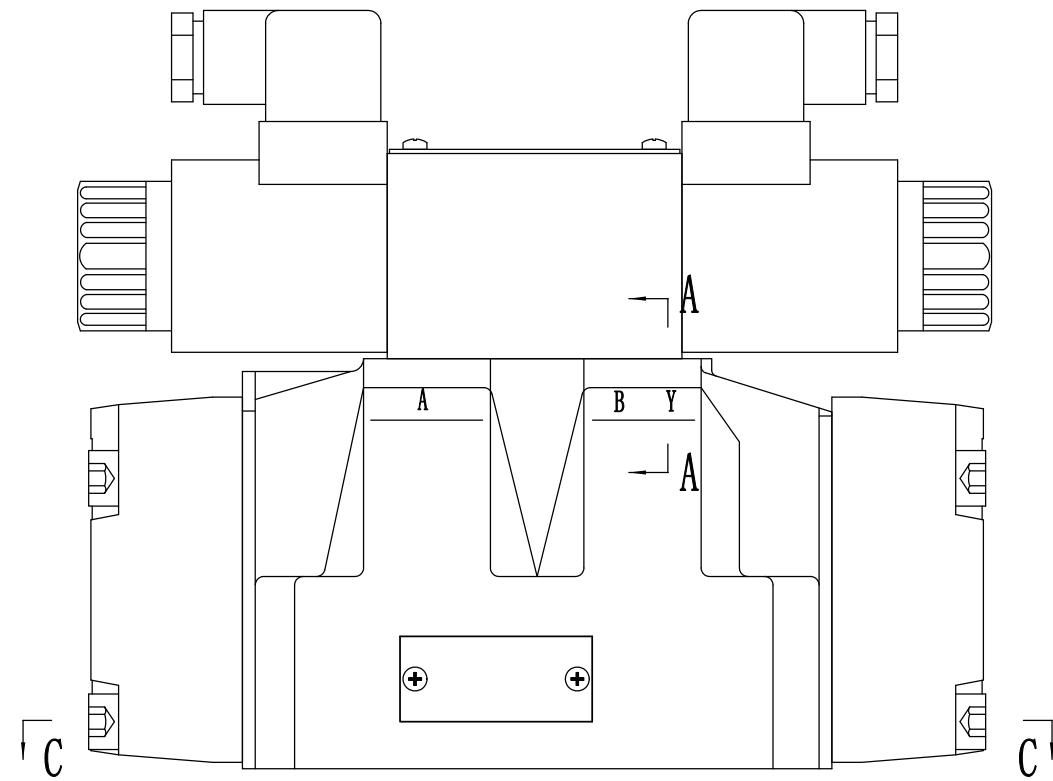

Control interno:
quitar tapón
Control externo:
montar tapón

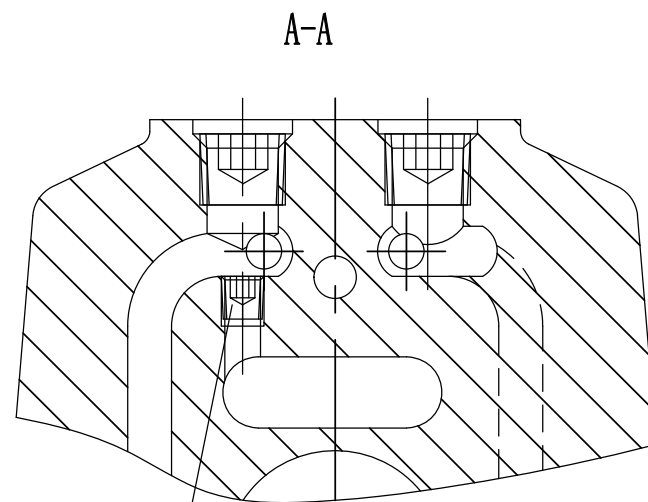

Drenaje interno: quitar tapón
Drenaje externo: montar tapón

